


Centre d'information numérique du conducteur (DIGIFIZ),

à partir de janvier 1986

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage»

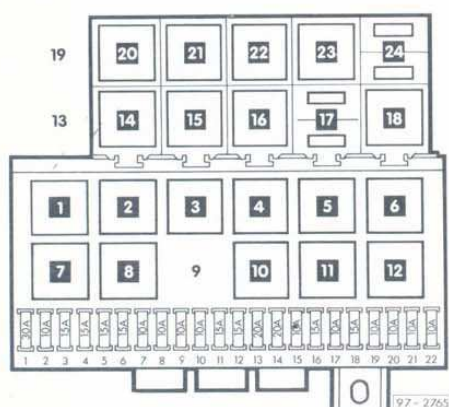

Couleurs des fusibles


30 A – vert
20 A – jaune
15 A – bleu
10 A – rouge

- 2** – Relais de pompa à carburant (67)
- 6** – Relais de l'avertisseur sonore deux sons (53)
- 12** – Relais de clignotants/signal de détresse (21)
- 17** – Fusible de feu antibrouillard AR (S17/10A)
- 18** – Appareil de commande pour indicateur de manque de liquide de refroidissement (43)

Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.


Alimentation en carburant, indicateur de liquide de refroidissement

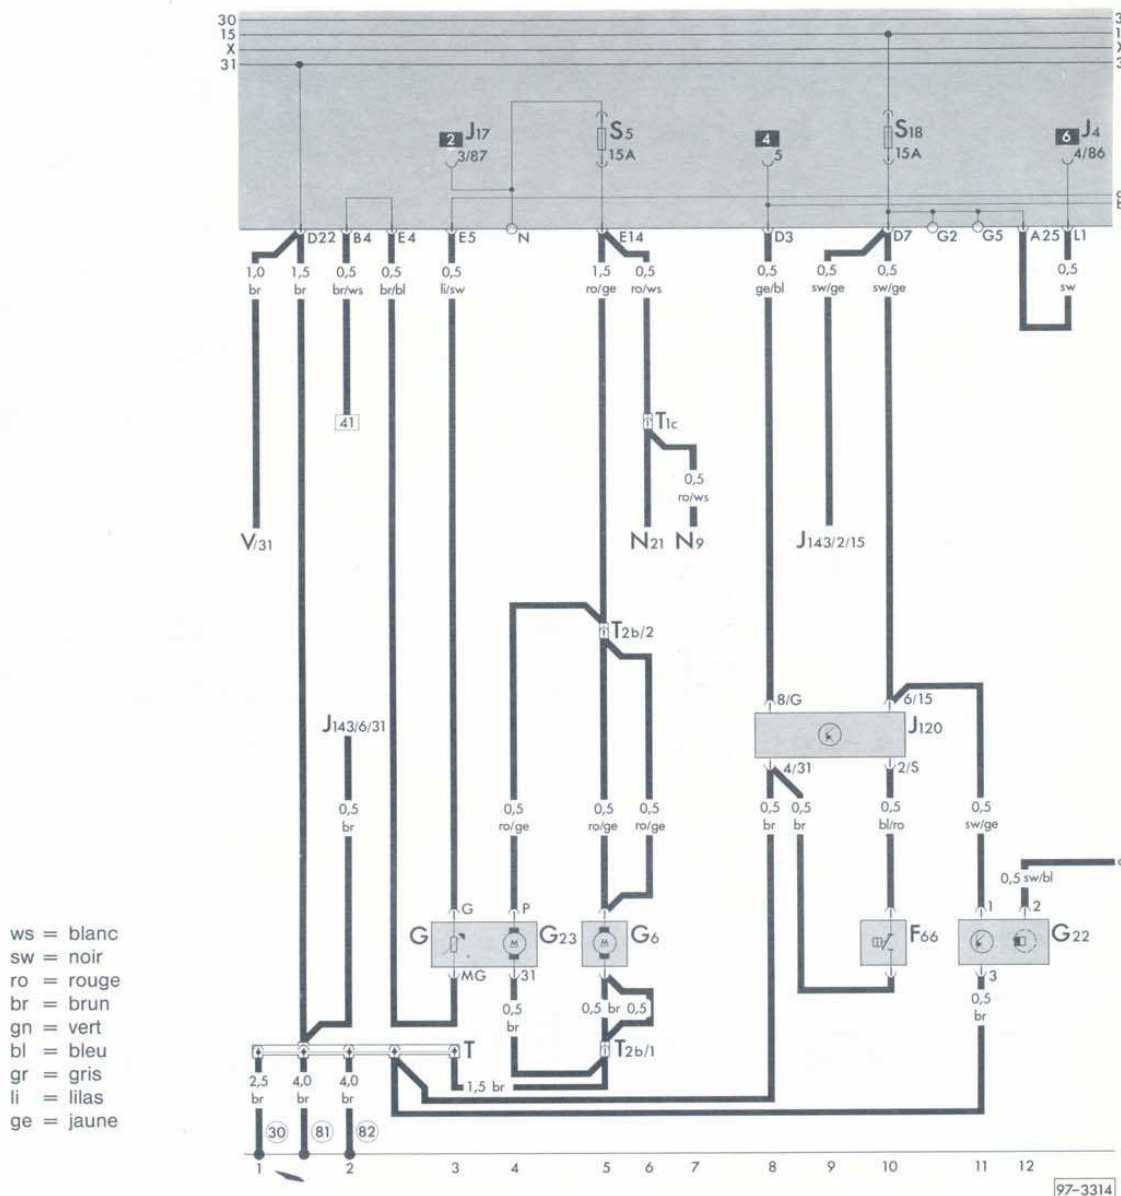

- F 66 - Contacteur d'indicateur de manque de liquide de refroidissement
G - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G 6 - Pompe à carburant
G 22 - Transmetteur de tachymètre
G 23 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
J 4 - Relais d'avertisseur 2 sons
J 17 - Relais de pompe à carburant
J 120 - Appareil de commande pour indicateur de manque de liquide de refroidissement
J 143 - Appareil de commande pour élévation du régime de ralenti
N 9 - Régulateur de réchauffement
N 21 - Registre d'air additionnel
T - Connexion de dérivation, derrière la plaque porte-relais
T 1c - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, dans le coffre à bagages
V - Moteur d'essuie-glace
(30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais
(81) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du tableau de bord
(82) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage AV G


Centre d'information numérique du conducteur (DIGIFIZ)

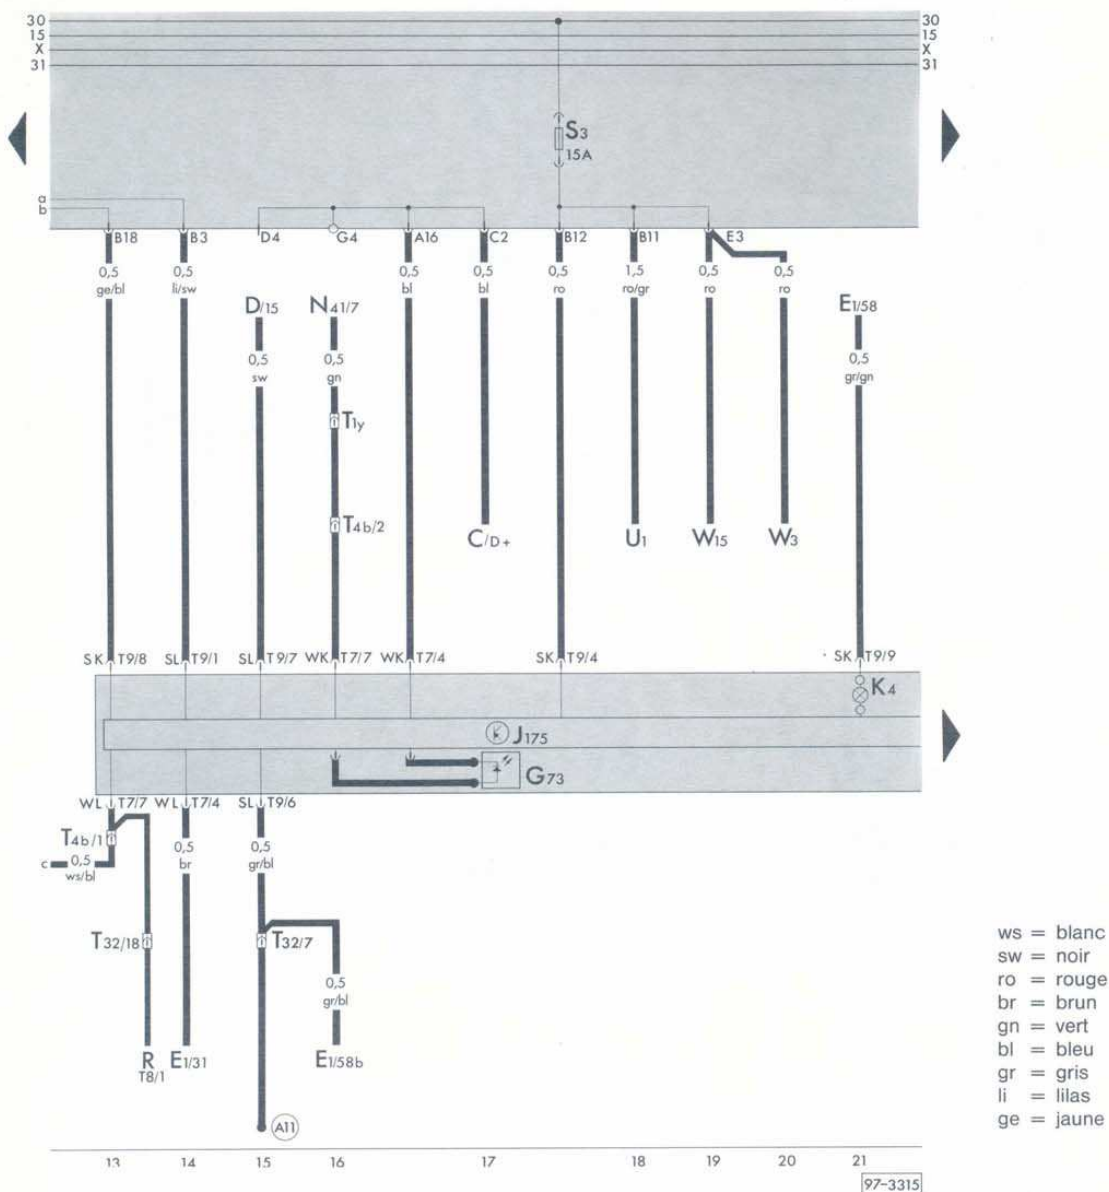

- C - Alternateur
- D - Contact-démarrreur
- E 1 - Commande d'éclairage
- G 73 - Cellule photo-électrique pour réglage de la luminosité
- J 175 - Appareil de commande (plaque à circuits imprimés) DIGIFIZ
- K 4 - Témoin de feux de position
- N 41 - Module électronique d'allumage TSZ-H
- R - Raccord d'autoradio
- T 1y - Connexion à fiche, 1 raccord, dans le caisson d'eau
- T 4b - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 7/WL - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le porte-instruments
- T 7/WK - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le porte-instruments
- T 9/SL - Connexion à fiche, 9 raccords, sur le porte-instruments

- T 9/SK - Connexion à fiche, 9 raccords, sur le porte-instruments
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 32 - Connexion à fiche, 32 raccords, derrière le tableau de bord
- U 1 - Allume-cigare
- W 3 - Eclairage du coffre à bagages
- W 15 - Plafonnier avec retardateur
- (A11) - Raccord positif (58b), dans le câblage des cadrans

Centre d'information numérique du conducteur (DIGIFIZ)

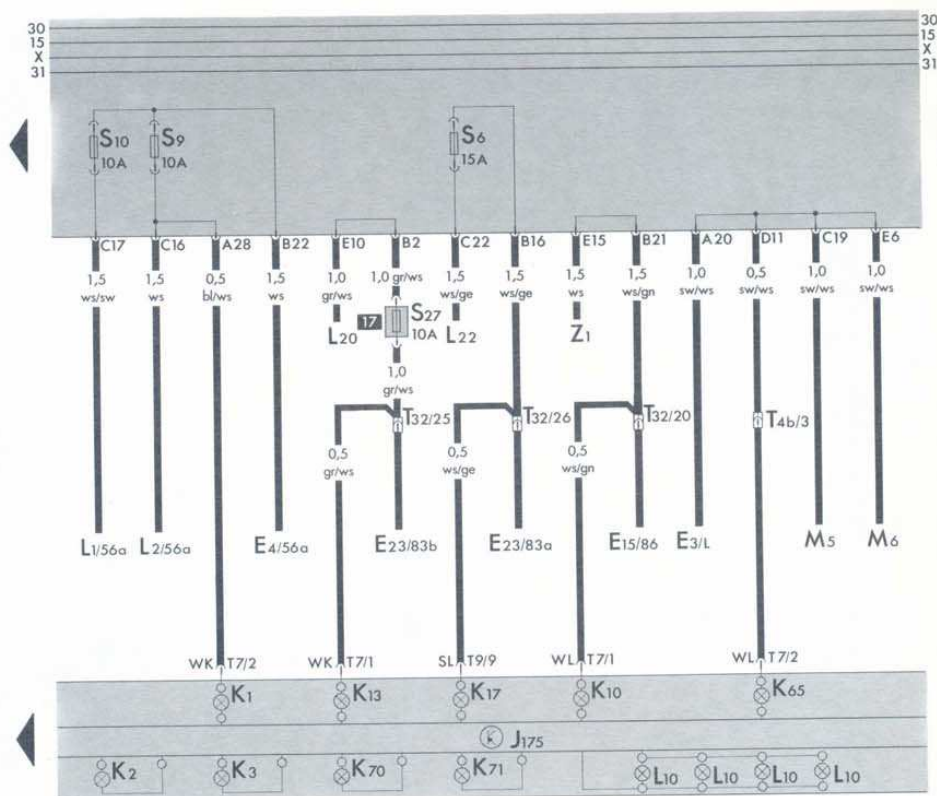


ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune

- E 3 - Commande de signal de détresse
E 4 - Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E 15 - Commande de dégivrage de glace AR
E 23 - Commande de phares antibrouillard et de feu AR de brouillard
J 175 - Appareil de commande (plaque à circuits imprimés) DIGIFIZ
K 1 - Témoin de feux de route
K 2 - Témoin d'alternateur
K 3 - Témoin de contrôle de pression d'huile
K 10 - Témoin de dégivrage de glace AR
K 13 - Témoin de feu AR de brouillard
K 17 - Témoin de phares antibrouillard
K 65 - Témoin de clignotant gauche
K 70 - Témoin d'indicateur multifonction (Position «1» - mémoire de trajet)
K 71 - Témoin d'indicateur multifonction (Position «2» - mémoire de trajet)

- L 1 - Ampoule à deux filaments du phare G
L 2 - Ampoule à deux filaments du phare D
L 10 - Ampoule d'éclairage du porte-instruments
L 20 - Raccord pour feu AR de brouillard
L 22 - Raccord du phare antibrouillard
M 5 - Ampoule de clignotant AV G
M 6 - Ampoule de clignotant AR G
S 27 - Fusible séparé de feu AR de brouillard
T 4b - Connexion à fiche, 7 raccords, derrière la plaque porte-relais
T 7/WL - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le porte-instruments
T 7/WK - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le porte-instruments
T 9/SL - Connexion à fiche, 9 raccords, sur le porte-instruments
T 32 - Connexion à fiche, 32 raccords, derrière le tableau de bord
Z 1 - Dégivrage de glace AR


Centre d'information numérique du conducteur (DIGIFIZ)

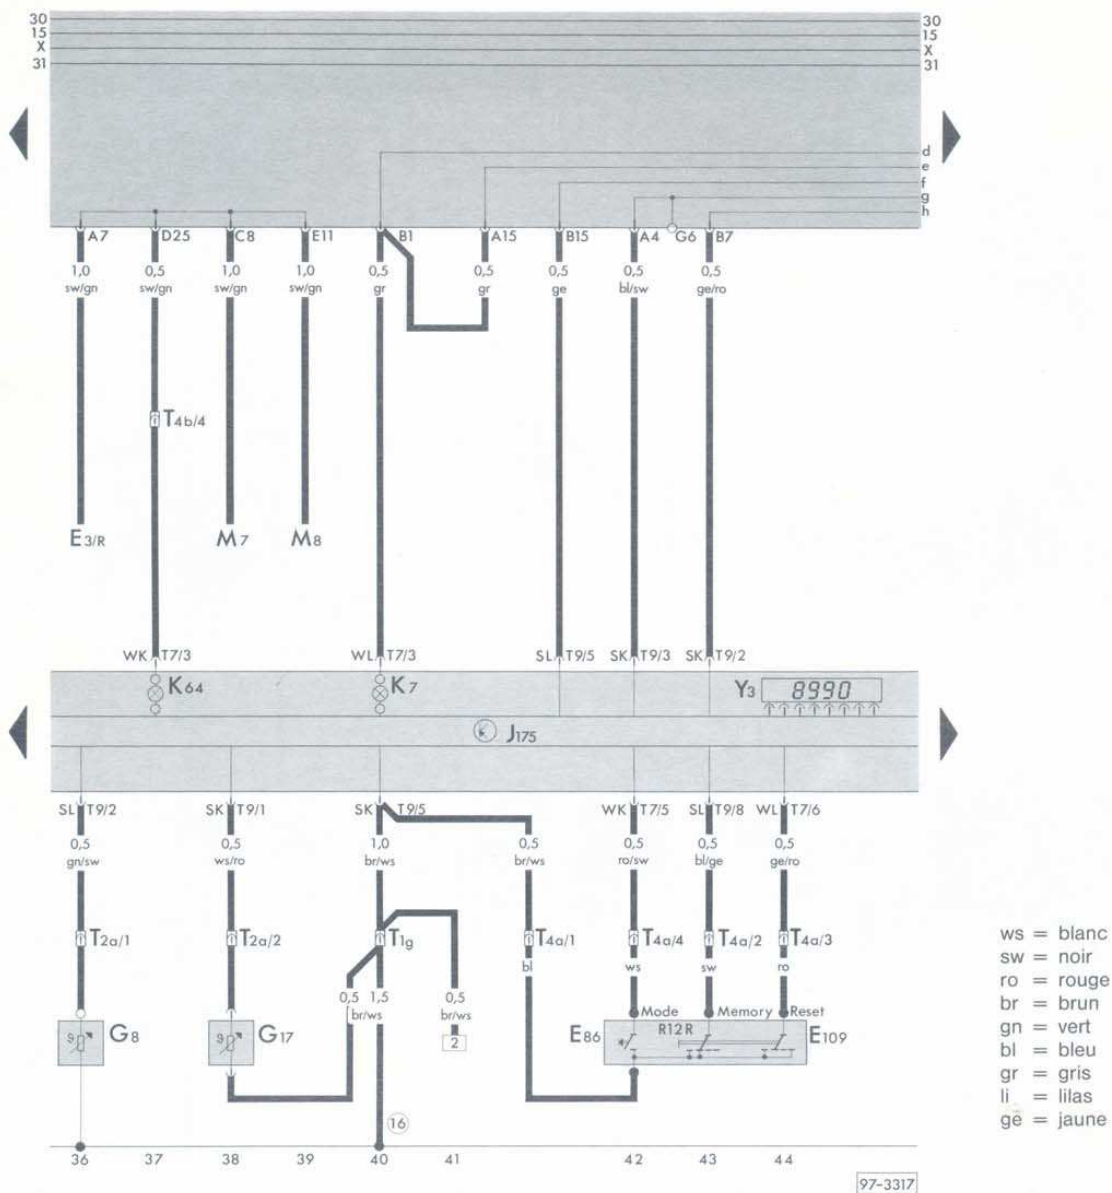

- E 3 - Commande de signal de détresse
- E 86 - Touche d'appel pour indicateur multifonction
- E 109 - Commande de mémoire pour indicateur multifonction
- G 8 - Transmetteur de température d'huile
- G 17 - Détecteur de température extérieure
- J 175 - Appareil de commande (plaque à circuits imprimés) DIGIFIZ
- K 7 - Témoin de double circuit de freinage et de frein à main
- K 64 - Témoin de signal de détresse et de clignotant droit
- M 7 - Ampoule de clignotant AV D
- M 8 - Ampoule de clignotant AR D
- T 1g - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 4a - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du commodo

- T 4b - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 7/WL - Connexion à fiche, 7 raccords, sur la plaque porte-relais
- T 7/WK - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le porte-instruments
- T 9/SL - Connexion à fiche, 9 raccords, sur le porte-instruments
- T 9/SK - Connexion à fiche, 9 raccords, sur le porte-instruments
- Y 3 - Afficheur DIGIFIZ
- (16) - Point de masse - 1 -, sur le couvre-culasse

Centre d'information numérique du conducteur (DIGIFIZ)

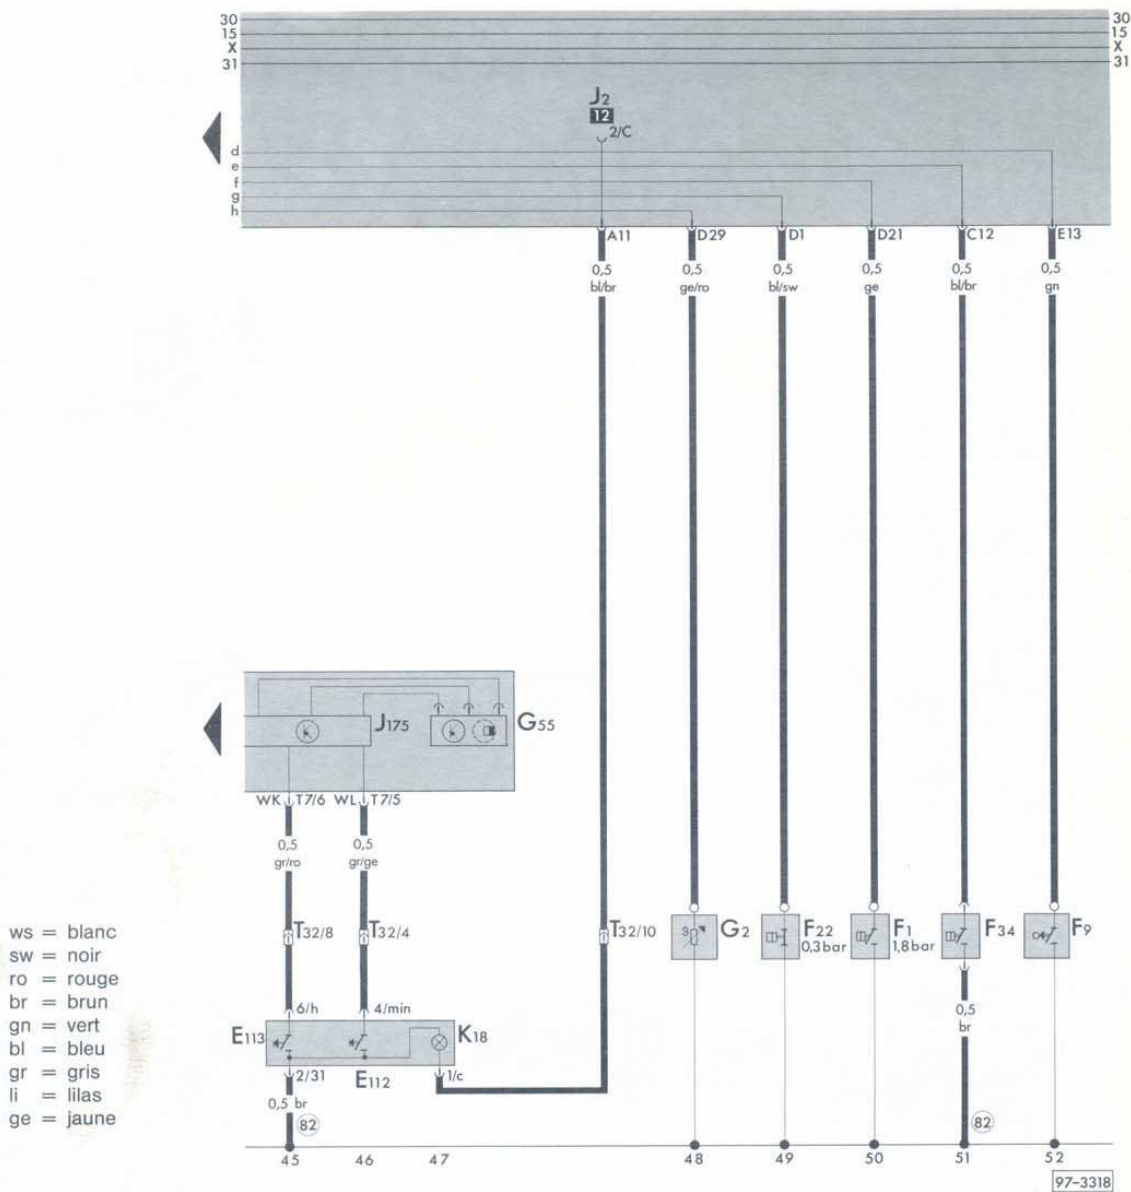

- E 112 - Bouton des minutes
- E 113 - Bouton des heures
- F 1 - Contacteur de pression d'huile (1,8 bar)
- F 9 - Contacteur de témoin de frein à main
- F 22 - Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)
- F 34 - Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
- G 2 - Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 55 - Transmetteur de pression pour indicateur multifonction
- J 2 - Relais de clignotants/signal de détresse
- J 175 - Appareil de commande (plaque à circuits imprimés) DIGIFIZ
- K 18 - Témoin de traction d'une remorque
- T 7/WL - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le porte-instruments
- T 7/WK - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le porte-instruments

T 32 - Connexion à fiche, 32 raccords, derrière le tableau de bord

(82) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage AV G